


Cutting Master 5 – plugin pro Adobe Illustrator / CorelDRAW –

Cutting Master 5 je plugin od Graphtec pro Adobe Illustrator a CorelDRAW Graphic Suite. Obsahuje praktické funkce, jako je synchronizace řezacích podmínek mezi softwarem a řezacími plotry. Cutting Master 5 se snadno používá a umožňuje vám dosáhnout nejlepšího výkonu vašeho plotru.

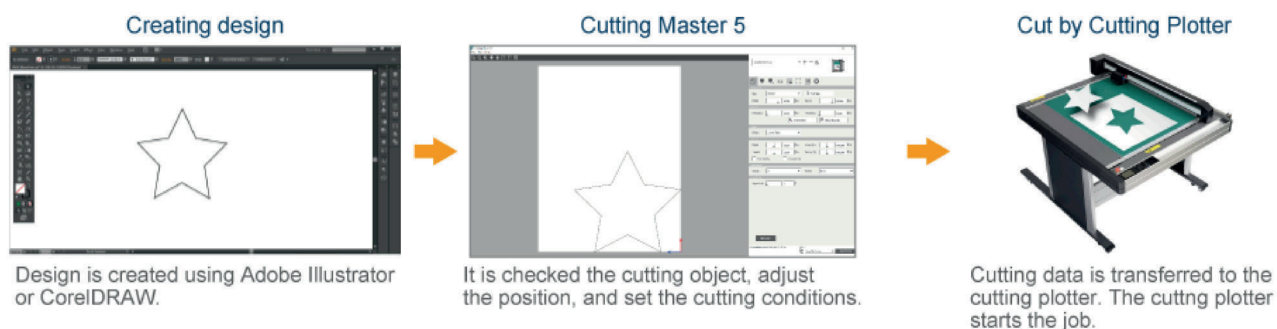


Hlavní užitečné funkce


Synchronizační funkce řezných podmínek

Podmínky řezání a hlavní nastavení řezacích plotrů lze nastavit v softwaru a synchronizovat. Nastavení lze také uložit, aby uživatelé více počítačů mohli plynule řezat za stejných podmínek.

Kompatibilní modely : FC9000 / CE8000 / CE8000-40+ASF1-30 / FCX4000 / FCX2000 / CE7000 / CE6000 PLUS / FC8600

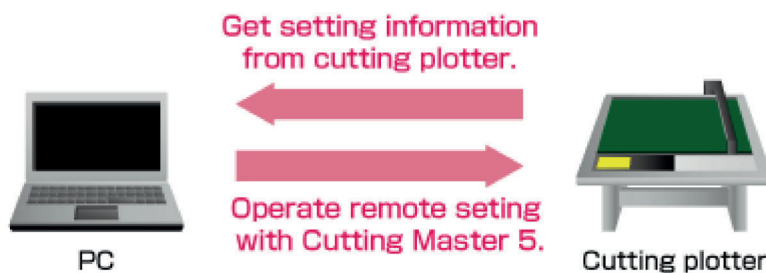


Registrační značky lze přidat do grafické tabule grafického softwaru. V aplikacích Print & Cut je možné vybrat z 10 vzorů podle velikosti grafického objektu a přesnosti zarovnání os.

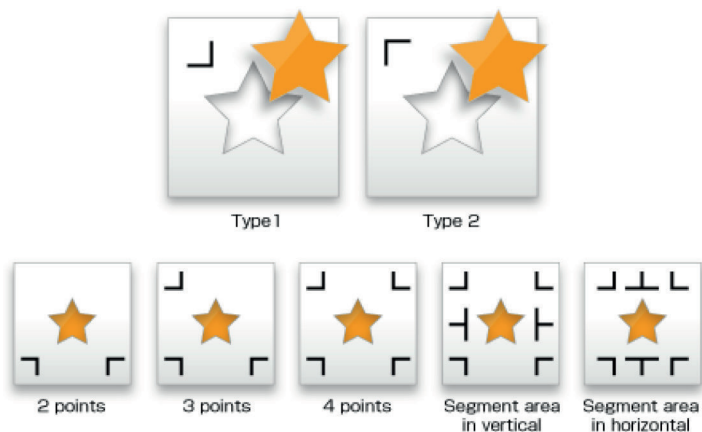

Dlaždice (rozdělení objektu)

Řezaný objekt lze rozdělit na menší dlaždice. Pokud je třeba objekt umístit na povrch tvořený více panely nebo je větší než šířka média, lze jej rozdělit na velikost, která se do něj vejde.

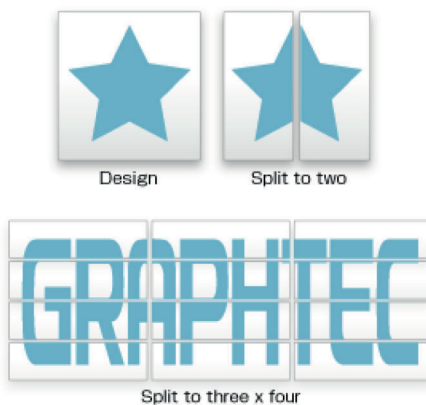

Používá se pro vytváření více kopií stejného objektu. Objekt je kopírován za zadané maticové podmínky.




Okrajové a oddělovací linie lze automaticky přidat kolem řezaného objektu a poté jej oříznout. To usnadňuje odstranění přebytečného materiálu z média.




Podmínky řezání lze přiřadit barvám (barvám čar / barvám výplní) nebo vrstvám používaným v návrhovém softwaru. Dále lze na základě přiřazených barev nebo vrstev určit pořadí řezání a zda se má řezat či nikoliv.

- * Tento obrázek je příklad.
- * Řezné podmínky lze přiřadit pouze podle barvy nebo vrstvy.

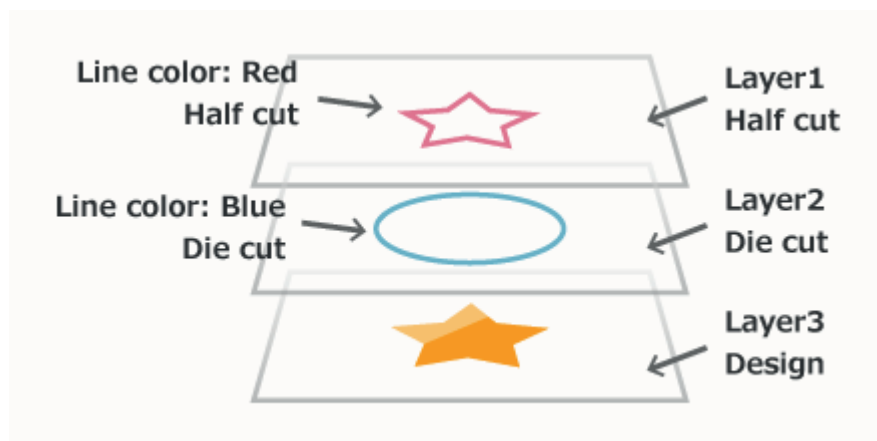

Nastavení velikosti média lze pojmenovat, přednastavit a uložit. Cutting Master 5 také podporuje import a export uložených souborů nastavení, což uživatelům umožňuje sdílet definované velikosti.

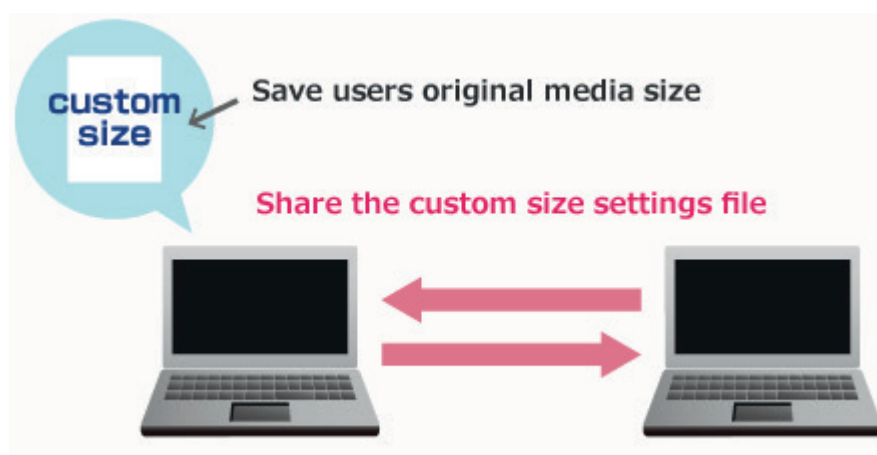

Firmware řezacího plotru připojeného k počítači lze automaticky zkontrolovat a aktualizovat na nejnovější verzi.

- * Automatické aktualizace jsou k dispozici pouze tehdy, když je řezací plotr připojen kabelem USB.
- * V případě připojení k síti LAN budete přesměrováni na stránku pro stahování firmwaru.




Offline provoz s využitím USB flash paměti

Data pro vykreslování se vytvářejí z návrhu pomocí programu Cutting Master 5 a poté se ukládají na USB flash disk. Soubor s daty pro vykreslování lze vybrat z USB na plotru a poté se provede řezání. Tento zjednodušený pracovní postup umožňuje uživatelům pracovat bez počítače.

- * Formát USB flash paměti podporuje pouze FAT32.
Upozorňujeme, že NTFS a exFAT nejsou podporovány.


Kompatibilní modely : FC9000 / CE8000 / CE8000-40+ASF1-30 / FCX4000 / FCX2000 / CE7000 / CE LITE

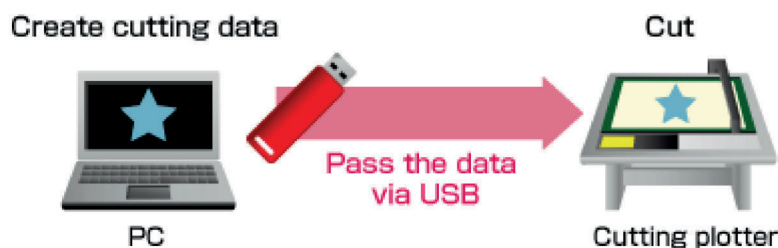

V režimu Tisk a řezání se data pro vykreslování automaticky vybírají z USB flash paměti naskenováním čárového kódu vytištěného na médiu. Čárový kód se vytváří pomocí softwaru Cutting Master 5. Tím se zabrání použití nesprávných dat a zvýší se efektivita práce.

- * Formát USB flash paměti podporuje pouze FAT32.
Upozorňujeme, že NTFS a exFAT nejsou podporovány.

Kompatibilní modely : FC9000 / CE8000 / CE8000-40+ASF1-30 / FCX4000 / FCX2000 / CE7000

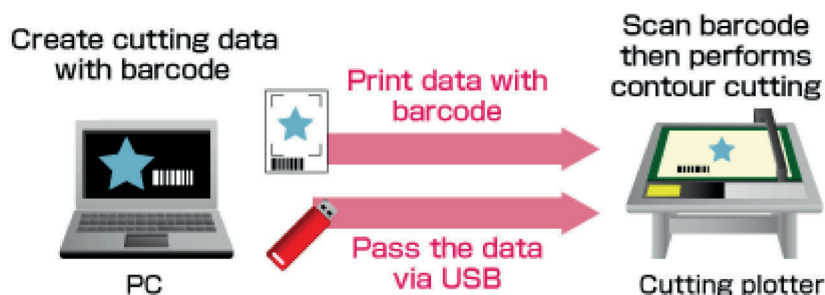


Po prvním odeslání dat je lze kopírovat opakovaně bez použití počítače.

Kompatibilní modely : FC9000 / CE8000 / CE8000-40+ASF1-30 / FCX4000 / FCX2000 / FC8600 / CE7000 / CE6000 PLUS / CE LITE

U tiskáren FC9000 / CE8000 / CE8000-40+ASF1-30 / FCX2000 / FCX4000 / CE7000 se na prvním listu naskenují první čtyři značky a na následujících listech pouze první značka. Cutting Master 5 dokáže nakonfigurovat tiskárnu FCX 2000 / FCX4000 tak, aby v tomto stavu prováděla kopírování. To zvyšuje produktivitu zkrácením doby detekce skenování.

Dále je při použití CE8000-40 s ASF1-30 k dispozici kombinace zarovnání 4 registračních značek a zarovnání 2 registračních značek. Všechny čtyři registrační značky budou načteny pro první list a pro druhý list a dále pouze první dvě. Tato funkce pomáhá zkrátit provozní dobu a zároveň zachovat vysokou přesnost řezání.

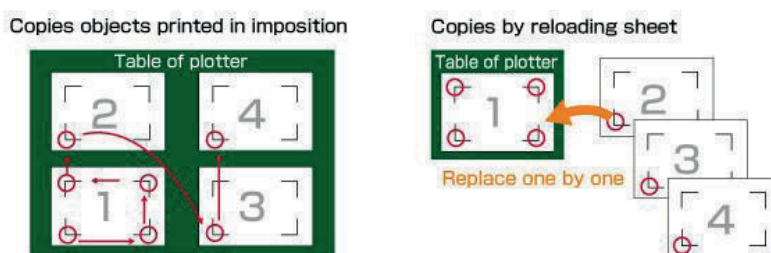

Řezání je zarovnáno s vytištěnou grafikou pomocí standardních průmyslových ořezových značek. Přidávání speciálních značek pomocí softwaru Graphtec není nutné. Cutting Master 5 dokáže získat informace o ořezových značkách z Adobe Illustratoru a odeslat je do FCX2000.

Kompatibilní modely : FC9000 / CE8000 / CE8000-40+ASF1-30 / FCX4000 / FCX2000 / CE7000



Systémové požadavky

Položka	Popis	
Podporovaná fréza (*2) (*3)	FC9000 / CE8000 / CE8000-40+ASF1 / FCX4000 / FCX2000 / FC8600 * / CE7000 / CE6000 PLUS * / CE LITE-50 * (* Funkčnost není zaručena.)	
Podporované operační systémy (*1)	Windows 11 (Domů / Pro / Podniky / Vzdělávání), Windows 10 / Windows 10 x64 Edition (Domů / Pro / Podniky / Vzdělávání)	
	macOS 10.13 (High Sierra) ~ 15 (Sequoia) (*7)	
Podporovaný aplikační software	Adobe Illustrator	CC2015, CC2015.3, CC2017, CC2018, CC2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 (*CC2015 a CC2015.3 jsou podporovány v operačním systému Windows)
	Sada grafických sad CorelDRAW (*4)(*6) (pro operační systém Windows)	X7 (*5), X8, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

- * Před spuštěním programu Cutting Master 5 nezapomeňte ukončit ostatní řezací software.
 - * Bude vyžadováno oprávnění správce.
 - * Společnost Graphtec nepodporuje software/ovladače používané s operačními systémy, které jsou zastaralé a již nejsou podporovány výrobcem operačního systému.
 - * Windows na ARM není podporován.
 - * Během aktualizace firmwaru pomocí nástroje Remote Panel Utility nevypínejte řezací plotr ani neodpojujte kabel USB.
- *1 Při použití 64bitového operačního systému Windows se spouští v 32bitovém kompatibilním režimu (režim WOW64).
- *2 Firmware musí být následující verze:
- Řada FC9000: verze 2.00 nebo novější
 - Řada CE7000: verze 1.27 nebo novější
 - Řada FCX4000: verze 3.20 nebo novější
 - Řada FCX2000: verze 3.80 nebo novější
 - Řada FC8600: verze 3.50 nebo novější
 - Řada CE6000 Plus: verze 1.40 nebo novější
- *3 Řezné podmínky určené tímto softwarem nebudou účinné, pokud se nastavení nezmění na ovládacím panelu řezacího plotru při použití následujících modelů.
Řada CE6000Plus
Změňte nastavení PRIORITY PODMÍNKY z RUČNÍ na PROGRAM v nabídce NASTAVENÍ NÁSTROJŮ.
- *4 Není k dispozici v jiných edicích než Graphics Suit, včetně Home and Student / Standard / Essentials / Technical Suite.
- *5 Před použitím se ujistěte, že máte aktualizovanou verzi CorelDRAW X7.6 nebo novější.
- *6 CorelDRAW 2020 a novější byly testovány s aktivním předplatným.
- *7 Při připojování macOS 15 (Sequoia) k řezacímu plotru přes LAN prosím „[Povolte](#)“ lokální síť. Pokud vyberete možnost „Nepovolit“, připojení se neaktivuje. Přejděte do Předvoleb systému a upravte [nastavení lokální sítě](#), abyste podmínku změnili.